


Instrucciones CARGA, ACOPIO Y MANIPULACIÓN DE PLANCHAS Y PANELES VILLALBA

SR. CLIENTE, UD. DEBE CONSIDERAR LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE INSTRUCTIVO, VILLALBA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE SU MALA MANIPULACIÓN.


1 Carga y descarga




El panel debe permanecer recto tanto para su carga como descarga.

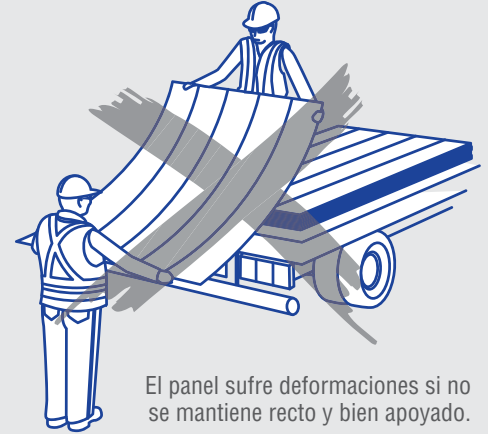

El panel sufre deformaciones si no se mantiene recto y bien apoyado.

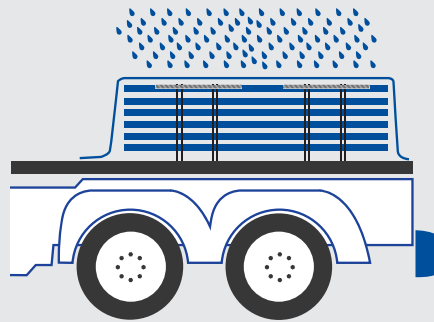

Proteja los paneles de la humedad y la lluvia para evitar manchas y daños. Proteja del sol en caso de paneles prepintados, para evitar adherencia permanente del film protector.

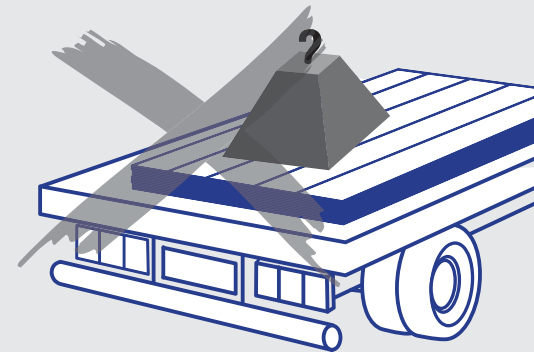

No coloque elementos de gran peso sobre los paneles.

2 Manipulación




El panel debe estar recto, en posición vertical y con una persona cada 3 mts. para su traslado.




El panel se quiebra si se traslada en posición horizontal y al no tener apoyo cada 3 mts. Nunca traslade un panel trapezoidal sujetándolo de su nervio de borde.

3 Almacenamiento

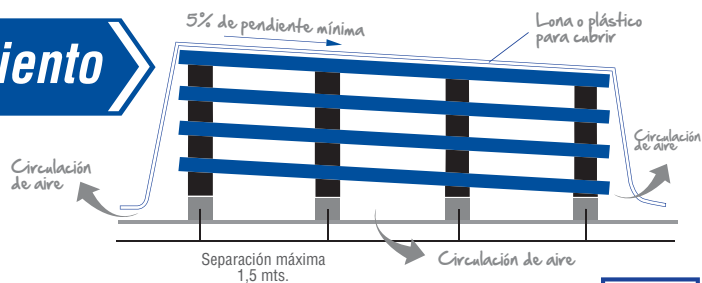


Los paneles deben acopiarse sobre base plana y sobre tacos o listones cada 1,5 mts. Procurar pendiente mínima del 5% para escurrimiento de agua en caso de no acopiar en lugar techado. Proteger del sol, la lluvia y la humedad.

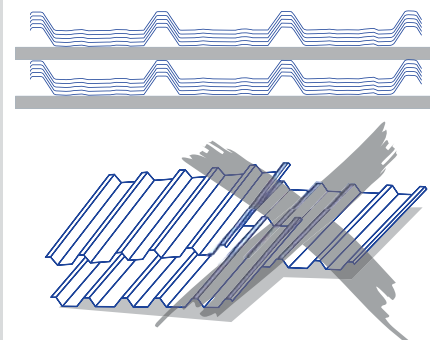


Los paneles se deforman al cargar los nervios y al no encontrarse apilados ordenadamente. Debe acopiarse haciendo coincidir los montes.

4 Izamiento de paneles

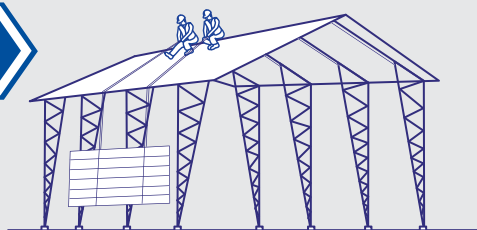


Izaje manual mediante uso de cuerdas.

El panel siempre debe mantenerse recto y con algún tipo de apoyo cada 3 mts.

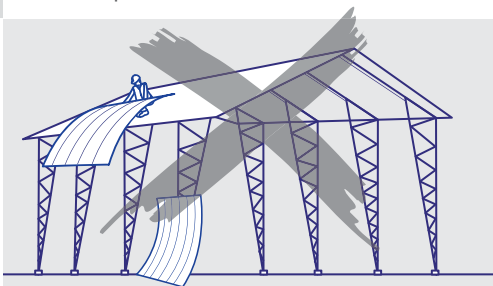


Al montar, no someter a deformaciones y apoyos no recomendados.

5 Corte de planchas

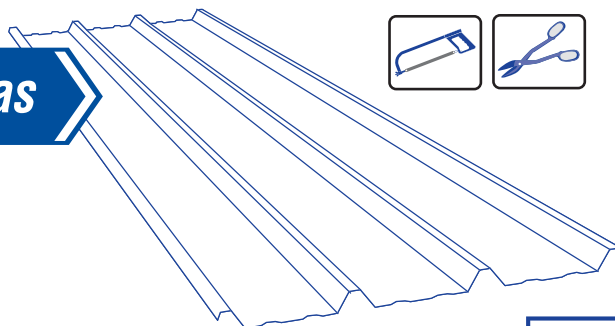


Los paneles deben venir cortados a la medida desde la fábrica. En caso de ser necesario realizar algún corte en obra, use tijera de hojalatería o una sierra manual con disco especial para acero.

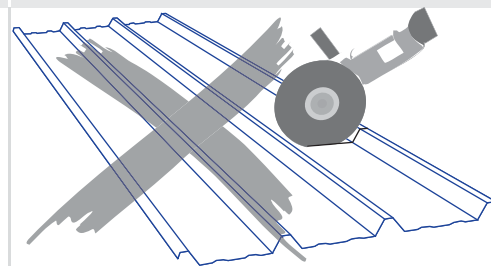


No ocupe esmeril angular, ya que la viruta daña el recubrimiento. El uso de herramientas abrasivas está prohibido. El panel siempre debe quedar libre de partículas cortadas.

6 Tránsito sobre el panel

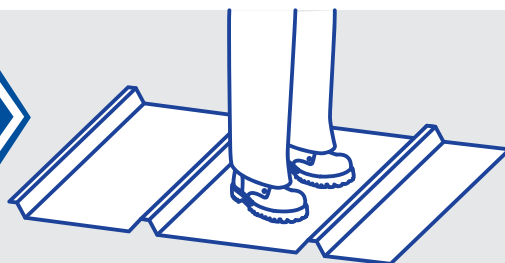

Sólo transitar sobre el valle del panel o sobre elementos horizontales dispuestos sobre los montes del panel, para distribuir la carga.

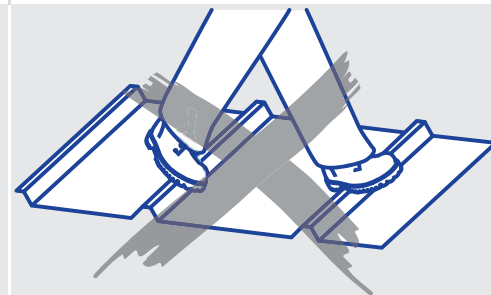

No pise el nervio del panel, provoca daños, abolladuras y debilita la estructura.

7 Retiro del film protector

para paneles prepintados, retire el film protector inmediatamente completada la instalación o bien antes de 2 meses de acopio desde la fecha de la orden de venta, si es que aún no se ha instalado y aun estando guardado el lugar seco, limpio y techado.

